



PARTYPIXBOX



SCHRITT FÜR SCHRITT

Anschließen



- 1. Stromkabel in den POWER Anschluss des Wlan-Routers und in die Steckdose stecken**
- 2. HDMI-Kabel des Fernsehers / Beamers sowie Stromkabel in die PartyPixBox stecken**

Verwalten

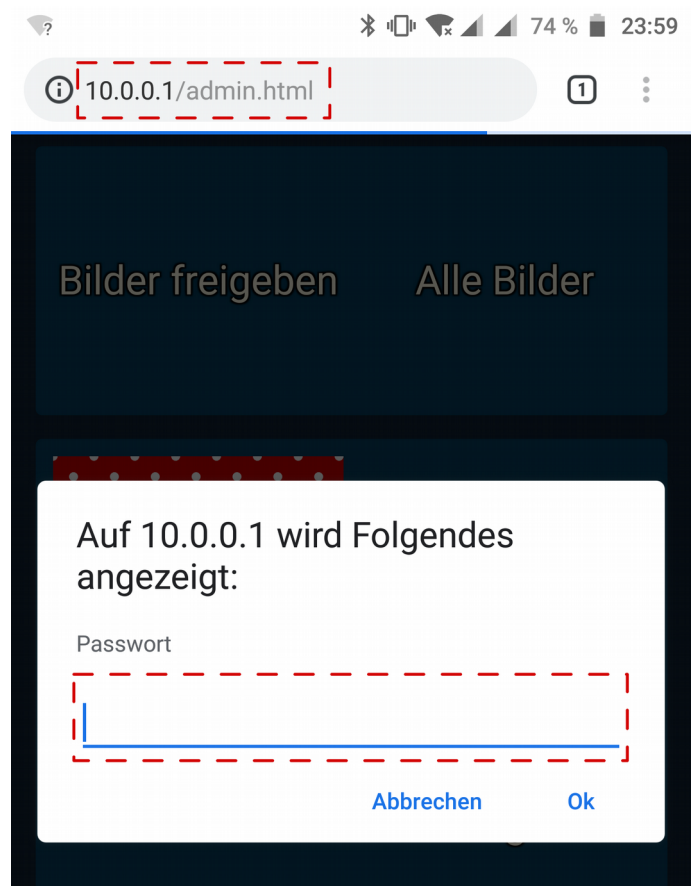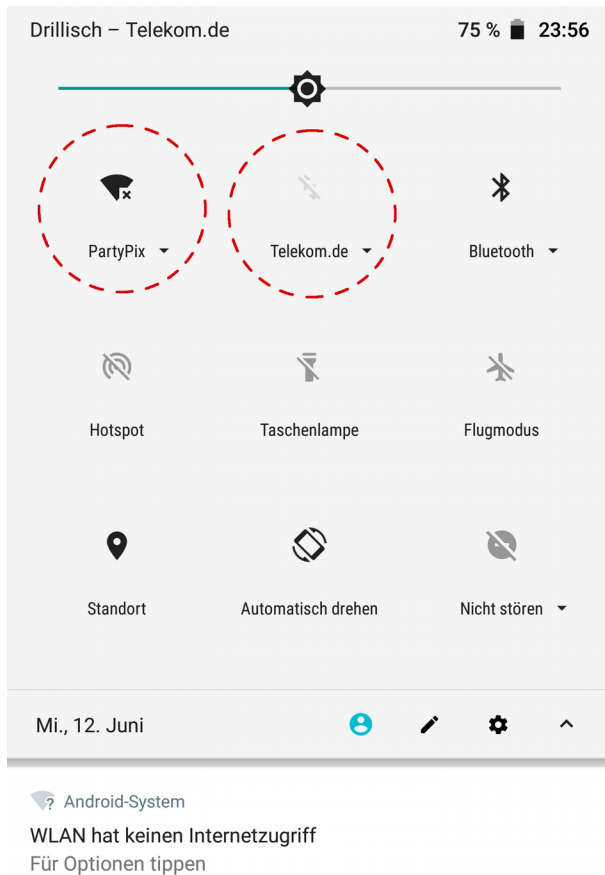

1. Mobile Daten ausschalten

2. Ins Wlan „PartyPix“ wechseln

3. Im Browser ansteuern

10.0.0.1/admin

4. Admin Passwort eingeben

Admin-Funktionen

Bilder sperren oder freigeben

Unter **Alle Bilder** können Bilder aus der Slideshow genommen werden. Unter **Funktionen** kann ausgewählt werden, dass die Bilder erst freigeben werden müssen bevor sie angezeigt werden.

Design anpassen

Schriftart, Hintergrund und Flow der Bilder können angepasst werden.

Bilder herunterladen


Um nach der Party an die Bilder zu kommen, navigiert man zu **Funktionen**. Dort klickt man auf „**Bilder zippen**“ und wartet bis der Link zum herunterladen angezeigt wird.



PARTY PIX

FOTOS HOCHLADEN

Per App (empfohlen)

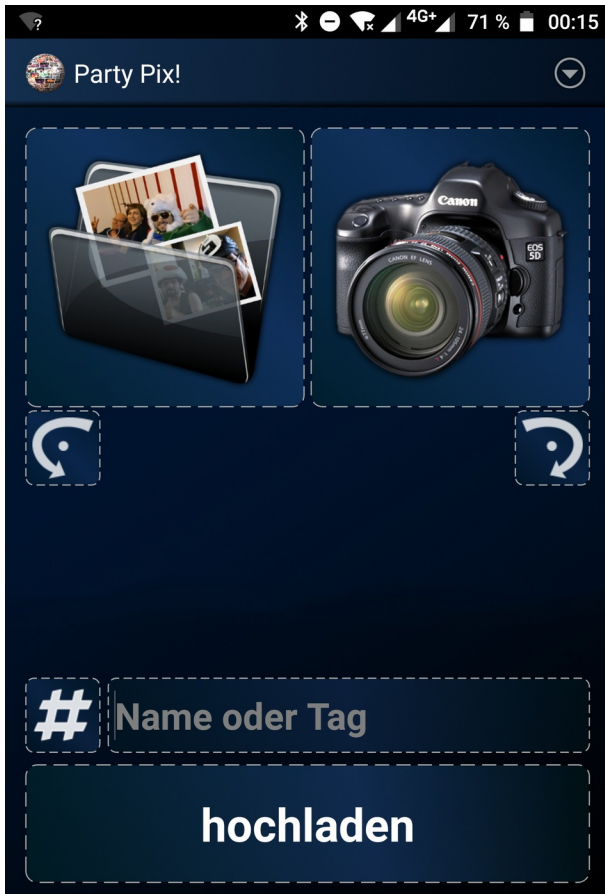


**„PartyPix“ App von Gamebrina
aus dem Android Play-Store**

**Super simpel:
Starten und direkt loslegen!**



PartyPix im Play-Store

Per Browser

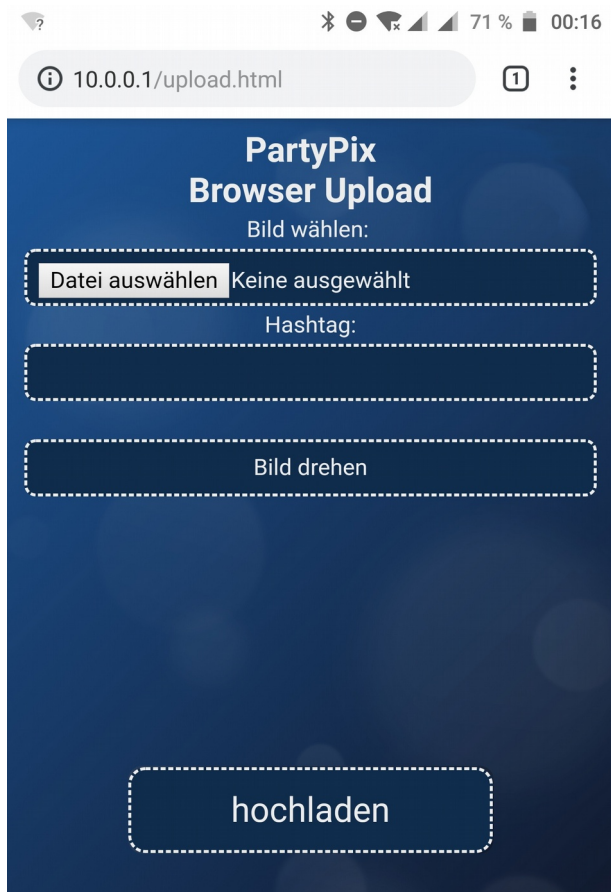

- 1. Ins Wlan „PartyPix“ wechseln**
- 2. Mobile Daten ausschalten**
- 3. Im Browser (Chrome, Safari, ...)**

10.0.0.1

eingeben



http://10.0.0.1